

製品仕様書

品名：EH120-M120TK

1.形式

品名	寸法	質量
EH120-M120TK	L1198*φ28mm	400g

2.使用用途

用途	調光調色用照明
建築用途	事務所、検査台、工場現場照明
商業施設用途	商業施設照明


3.製品概要

品番	EH120-M120TK
外観寸法	L1198mm*φ28mm
入力電圧範囲	AC90-240V
LED光源寿命	50000時間
保護機能	過電圧保護、過電流保護、短絡保護回路 過温度保護回路
概要	カバー材質：アルミ、PP

4.仕様

照射角	入力電圧	動作周波数	消費電力	全光束	色温度	力率	演色性	動作温度	保管温度
120°	100V/200V	50/60HZ	0W～23W	0lm～2300lm	2700k～6000k	0.9	75Ra	-20～+50℃	-20～+60℃

5-1. 取付方法：両側給電

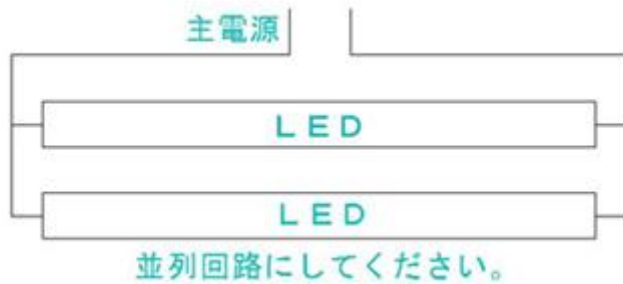

既存の器具を使う場合に、安定器を取り外して、両側に交流（100V~200V）に接続する。

5-2. リモコン



①一番下に1~4番4つのスイッチがあります。

これは1から4番までグループごとのスイッチになります。

Iはオン、Oはオフになります。

②真ん中にも4つのスイッチがあるます。これは調光調色用です。

上は明るく、下は暗く、左は金色っぽく、右は白っぽく調整できる。

各グループのスイッチをOFF-ONしてから、各グループごとに調整できる。

③一番上の二つは主電源になります。すべてのグループをこれでまとめて操作できます。

主電源をOFF-ONしてから一括で調整できる。

5-3. 初期設定

①最初に電源を入れると、ランプはすべて初期の3000kの電球色になっている。

②リモコンを準備して、単4電池2本をセットしてください。

③器具の電源を通电してから10秒後に切って、一つのグループにしたい照明を再通电して約3秒

以内にセットしたいエリア（1～4）のスイッチ(|)を長押しします。LED ライトが点灯状態から 3 回点滅すれば登録完了です。

④順次でグループごとを設定して、リモコンで操作できます。

5-4. グループ登録の解除

①既存のグループ設定を解除する場合に初期設定と同じく、器具の電源を通电してから 10 秒後に切って、解除したい部分を再通电して約 3 秒以内にセットしたいエリア（1～4）のスイッチ(|)を長押しします。

②LED ライトが点灯状態から 5 回点滅すれば設定解除は完了です。

5-5.調光・調色

①すべてのグループを一括で調整する場合に、主電源スイッチ(|)を 1 回押してから操作できます。

②グループごとに調光調色の場合にグループごとの電源スイッチ(|)を 1 回押してから操作できます。

6. 取扱注意事項

施工上の注意点

- 施工の際は、電源を切ってから行ってください。作業中は、危険ですので、通电しないでください。
- 本製品の改造・分解は、重大な事故になる可能性があるため絶対に行わないでください。
- 定格電圧・電流以外の入力絶対に行わないでください。重大な事故になる可能性があります。
- 電気工事は、必ず電気工事の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがって行ってください。