

一体型非常灯仕様 LED ベースライト取扱説明書 EH120-40X-POWER-EM (電池内蔵型)

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

24 時間充電後 非常点灯の確認をしてください。

電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

蓄電池の寿命は3～5年です。保護等級 IP65 は高いため、バッテリー交換しにくいです。

長時間フル充電しない場合は蓄電池の寿命に影響あるので、3ヶ月に1回必ず24時間充電してください。
周囲温度は60℃を超える場所に使用できません。蓄電池の破裂、感電、火災の原因となります。ご注意ください。

EH120-40X-power-EM の配線方法

①青色、茶色と黒色三つの線が出ています。

②茶色と黒色を一緒にして交流の片方につなげる。


青色配線を交流の残ったほうにつなげる。電源切ると自動的にバッテリー給電になります。フル充電の場合はバッテリー給電が3時間持ちます。

③茶色と黒色の一緒にした黒色線の上に ON/OFF スイッチをいれてください。

④赤いボタンが点検用です。押すとバッテリーの点検ができます。

⑤青ライトは充電確認用です。

構造図

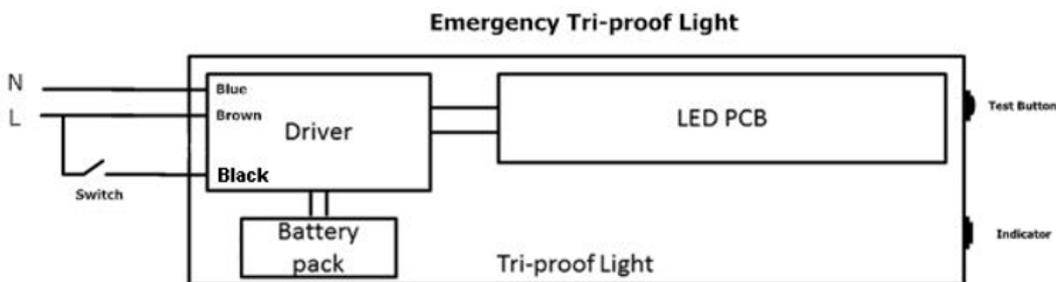

配線図

①常時消灯スイッチなしの場合。点検灯として使われています。

通常の電源スイッチと一緒にオンーオフする、電源オンの時充電して、電源オフの場合は非常灯モードになって2-3時間点灯します。

②常時消灯スイッチ付きの場合。非常照明として使われています。通常のスイッチでオンーオフしても通常の充電していて、非常灯の専用回路オフする時非常灯モードで点灯します。

①常時消灯スイッチなしの場合
(連続点灯方式)

②常時消灯スイッチ付の場合

