

## ソーラーパネル付き LED 街灯 分離式

### 1. 基本仕様

品番：EH20W-T3400SL-EX

バッテリー：LifePO4Battery 12 AH/6.4V

商品電力：20W

全光束：3400lm

チップ：SMD2835

レンズ：140\*68°

フル充電：6時間

点灯時間：雨の日 5-7 日間

ポール高さ：8-10m


ポール間隔：直径 40~70 mm

ランプとソーラーパネルの間配線 5m 付き




ランプ寸法：L316 \* W102 \* H400 mm 2.4 kg


ソーラー寸法：L438 \* W65 \* H465 mm 2.1 kg

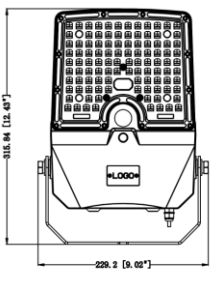

ランプ寸法図

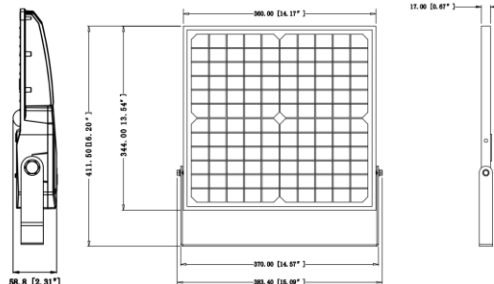

ソーラーパネル寸法図

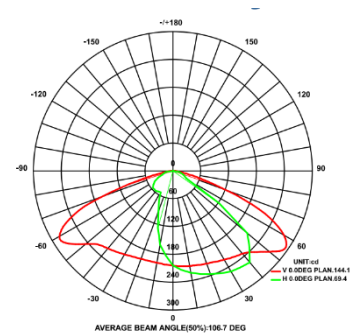

140\*68°(Polarized 30°)

配光図

### 2. 点灯モード

(リモコンで選んで、ライト下の色ランプでモード確認できます。)

**通常モード6種類** (モードBとDはお勧め)

モード A(赤) 暗くなると、人が近い時 100%光を点灯し、点灯 60 秒、60 秒後人がない場合は光が閉めます。

モード B(緑) 暗くなると、人が近い時 100%光を点灯し、点灯 60 秒、60 秒後人がない場合は光が 5%を点灯します。

モード C(赤+緑) 暗くなると、人が近い時 100%光を点灯し、点灯 120 秒、120 秒後人がない場合は光が閉めます。

モード D(青) 暗くなると、人が近い時 100%光を点灯し、点灯 120 秒、120 秒後人がない場合は光が 5%

を点灯します。

モード E(青+赤)暗くなると、100%光を3時間点灯し、その以降はセンサーで人が感知されると50%を点灯、人が感知しない場合は60秒後消灯となる。

モード F(青+緑)暗くなると、50%光を3時間点灯、その以降はセンサーで人が感知されると50%を点灯、人が感知しない場合は60秒後消灯となる。

### 3. 非常モード

(長い時間で照らした場合は非常モードに変えることができます。非常機能使うと、次の日に元の点灯モードパターンに自動で戻ります)

非常モード A 1H(オレンジ)100%点灯1時間 (他のセンサー機能はない)

非常モード B 2H(オレンジ+青)100%点灯2時間 (他のセンサー機能はない)

非常モード C 3H(白)80%点灯3時間 (他のセンサー機能はない)

非常モード D 4H(白+青)50%点灯4時間 (他のセンサー機能はない)


RESET 人が近い時100%光を点灯し、点灯15秒、15秒後人がない場合は光が閉めます。

### 4. 注意事項

- ①ソーラーパネルを日あたりの良い場所に設置してください。
- ②リモコンの電池が単4電池2本ご用意して下さい。
- ③使用する前にランプの真ん中の**赤いボタン**を必ず押してください。それで、ランプが起動します。赤いボタンを押さないとランプの点灯や充電できません。
- ④ランプが充電している時、点灯できないため、昼間に点灯テストする場合に、ソーラーパネルを真っ暗にしてください。

### 5. 取付方法

#### 1. ボール付け

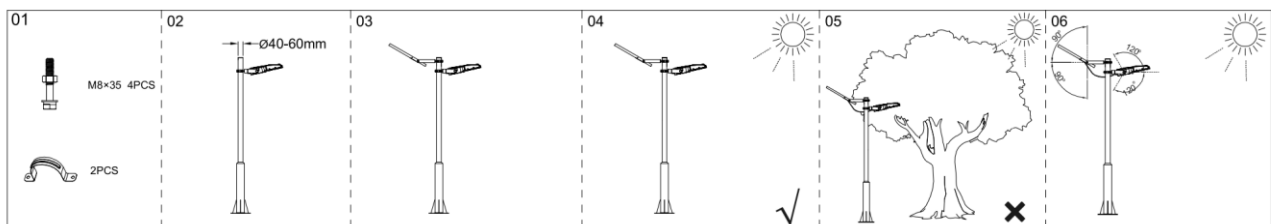

取付金具セットボール直径40~60mmの場合は上の図のように取付けてください。ランプ下の赤いボタン必ず押して、起動してからリモコンで点灯モードを選んでください。



ボール付けイメージ図



別売りで合体セットもご用意できます。